



5 nye farver



Få bedre fødevarerikkerhed og -kvalitet med vores nye metal- og røntgendetekterbare produkter


Produktserien er velegnet til anvendelsesområder, hvor der er direkte kontakt med fødevarer, og gør det nemmere at registrere små plaststykker, som kan knække af under brug.



Du kan bruge Vikans testkit 11113 til metaldetekterbar plast på en af følgende måder til at kalibrere din maskine til påvisning af metaldetekterbar Vikan-plast.

Når detektoren er blevet kalibreret til metaldetektering: Bræk de metaldetekterbare plaststykker fri fra rammen. Anbring det mindste af stykkerne oven på den emballerede fødevarer, der skal screenes. Før pakken gennem detektoren og se, om den bliver afvist. Hvis pakken ikke afvises, skal plaststykket udskiftes med det næstmindste metaldetekterbare plaststykke. Gentag processen, indtil plaststykket har en størrelse, hvor pakken konsekvent afvises af detektoren med de indstillinger, du har angivet for metaldetekterbarhed.

Hvis metaldetektoren udelukkende anvendes til at kontrollere for metaldetekterbar plast: Vælg størrelsen på det metaldetekterbare plaststykke, som skal kunne detekteres, og tilpas indstillingerne på metaldetektoren, så metalstykket konsekvent afvises, når det anbringes på den emballerede fødevarer. Detektorens evne til at påvise testemnet afhænger af forskellige *interferensfaktorer. Afhængigt af interferensfaktorerne kan du derfor muligvis kun indstille metaldetektoren til at påvise større metaldetekterbare plaststykker.

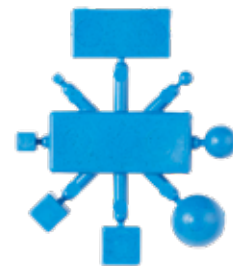

Sættet består af otte metaldetekterbare plastkugler og -firkanter i forskellige størrelser.

Testkit, 11113


Det er umuligt at kalibrere en metaldetektor til at påvise både metalfragmenter og metaldetekterbare plastfragmenter i samme størrelse. Hvis detektoren kalibreres til at afvise en jernkugle med en diameter på 1,5 mm, vil det tilsvarende metaldetekterbare plaststykke, der kan påvises, være betydeligt større.

Mange fødevarerproducenter ved ikke, at metaldetekterbarheden af ethvert metalholdigt fremmedlegeme afhænger af en række faktorer (figur 1), herunder:

- vibrationer (fysiske og elektroniske)
- fremmedlegemets metalindhold, både metalmængde og -type
- størrelsen på det metalholdige fremmedlegeme
- retningen af det metalholdige fremmedlegeme
- fødevarerprodukt – størrelse, sammensætning osv.
- fødevareremballage
- transportbåndets hastighed
- den anvendte detektor
- detektorens kalibrering.

Detektering af metalholdige forurenende stoffer kan derfor ikke garanteres.

Læs mere i de tekniske data på vores hjemmeside og i vores whitepaper: [Kan brugen af metaldetekterbar plast i rengøringsrekvisitter reducere risikoen for fremmedlegemer?](#)

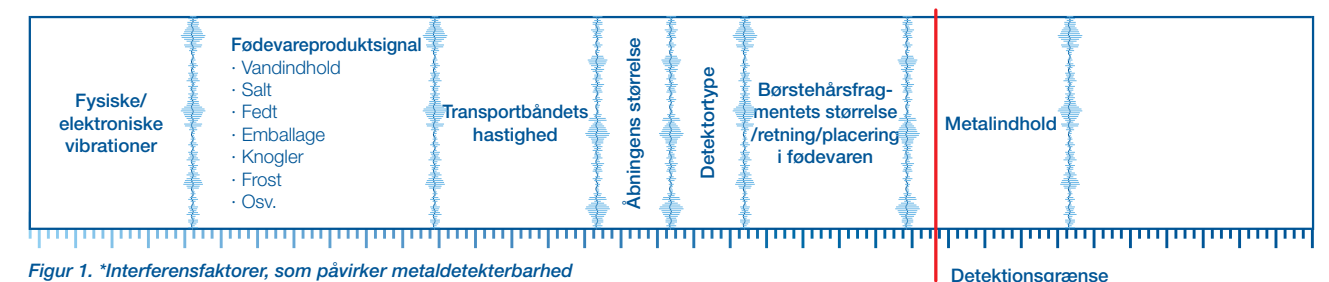



5 farver

Serien fås i fem farver, som minder meget om Vikans standardfarver.



Besøg os på vikan.com

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til indholdet i denne brochure, eller besøg os på www.vikan.com, hvor du kan finde flere oplysninger og gode råd om vores produkter. Du er også mere end velkommen til at kontakte os eller din lokale Vikan-distributør, hvis der er andet, vi kan hjælpe med.

danmark@vikan.com
Telefon: +45 9614 2610

