





Generel pleje instruktion til vores tekstil rengøringsprodukter.

Vaskeanvisning:   


- Vask aldrig ved højere temperatur end angivet på vaskelabelen.
- Vask tekstilerne snarest muligt efter endt rengøring – for at mindske risikoen for at snavs gror fast, med pletter og lugt som resultat.
- Vask forskellige klude og mopper separat – for at undgå at de kryds kontaminerer hinanden med bl.a. fnug.
- Ryst eller børst løse partikler af inden vask eller start vaskeprocessen med en grundig forskylning – for at reducere slid og ridser på rengøringsoverfladen forårsaget af sand og grus i tekstilerne.
- Forvask i koldt eller lunkent vand uden tilsætning af vaskemiddel, 3 gange hvis muligt, for at fjerne resterne af de rengøringskemikalier, der måtte være anvendt i rengøringen, da disse kan forstyrre vaskeprocessen og kan have en negativ effekt på tekstilerne ved høj temperatur.
Ovenstående er især vigtigt, hvis der er anvendt klorholdige rengøringsmidler.
- Vasketemperaturen og vaskemiddel skal vælges ud fra typen af snavs og de stillede hygiejnekrav. Fejlagtig behandling kan medføre unødigt hurtig degenerering af tekstilerne. Søg professionel hjælp til valg, indstilling og installering af vaskemaskinen.



- Vælg et vaskemiddel der giver en pH-værdi på under 10,0 og over en pH-værdi på 4 – I det kombinationen af forkert vaskemiddel og høj temperatur vil nedbryde fibrene i tekstilerne.
- Anvend ikke vaskemidler der indeholder naturlig sæbe eller zeolitter – Da disse er svære at vaske ud, derved mindskes fibrenes evne til at absorbere og transportere fugt og snavs.

- Brug ikke klorholdige eller andre oxiderende kemikalier, da disse fremskynder nedbrydning af nogle tekstilfibre. Det vil i de fleste tilfælde også give et farve omslag.
- Brug aldrig kvarternære ammoniumforbindelser eller andre efterbehandlingsmidler, som har en blødgørende effekt, da disse oftest er designet til at have en smudsafvisende og fugtskyende effekt, fremfor for at tiltrække det.
- De fleste tekstilprodukter i vores sortiment kan ved behov autoklaveres op til 121°C i 20 min.
- Efter en effektiv vaskeproces kan produkterne om nødvendigt tørretumbles, undgå overtørring, tørretemperaturen bør ikke overstige 55 °C. Overtørring forringer absorberings- og rengøringsevnen.

Forslag til vaskeprogram:

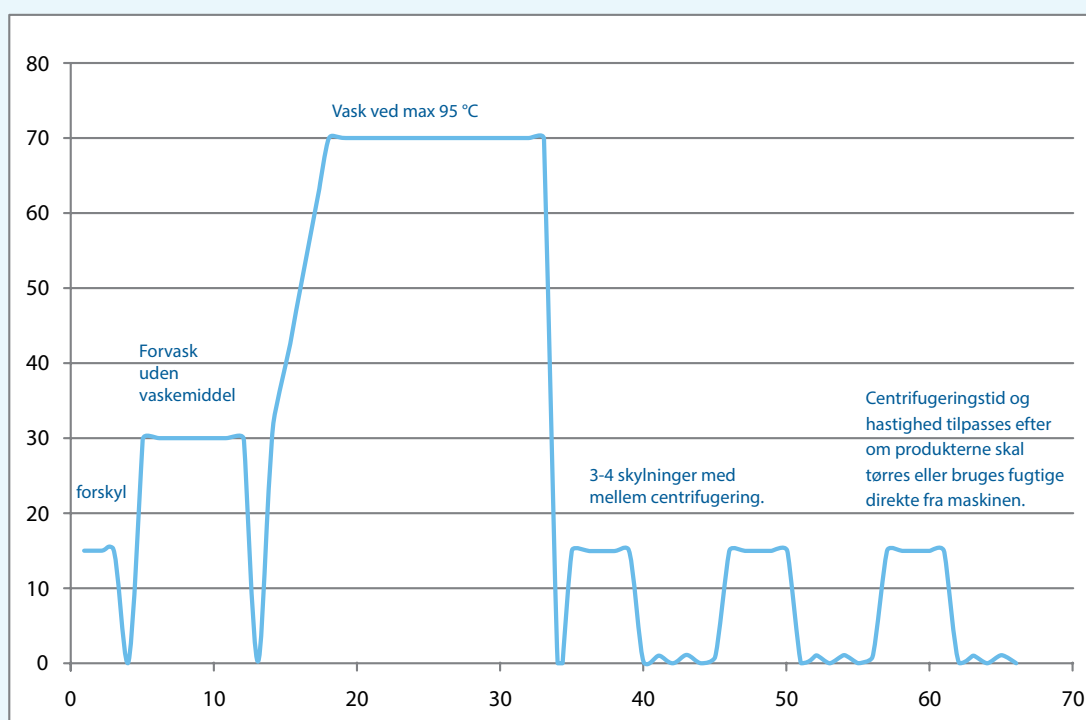

Ved anbefalet vask og pleje, har VIKAN en garanti, som garanterer at specificerede produkter fungerer tilfredsstillende i op til 500 anvendelsescykler. Om et tekstil produkt er omfattet af denne garanti findes på Vikans hjemmeside og på produktdatabladet.

Anbefalet sluthåndtering - Recykling eller forbrændes - Produkterne kan ikke komposteres